


MT53RV

Instrucción manual

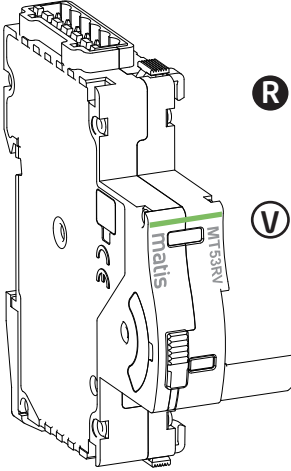

R Control remoto RS485

V Protector de sobretensión /subtensión

Shanghai Matis Electric Co., Ltd.


Web: www.matismart.com

Mail: info@matismart.com

Address: Room 320, No. 83, Huanhu West 3rd Road,







Pudong, Shanghai, China 201305


Phone: 021-6050 3668, 18291401322, 13062750401

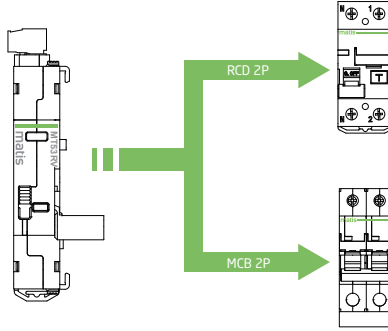


Disyuntores compatibles para MT53RAi(x):

Disyuntor	MCB		RCD	RCBO	
Modelo	Polos	1P	2P	1P	2P
MT53RV-1N		✓	✓	✓	✓
MT53RV-11N		✓		✓	✓
MT53RV-12N		✓	✓		

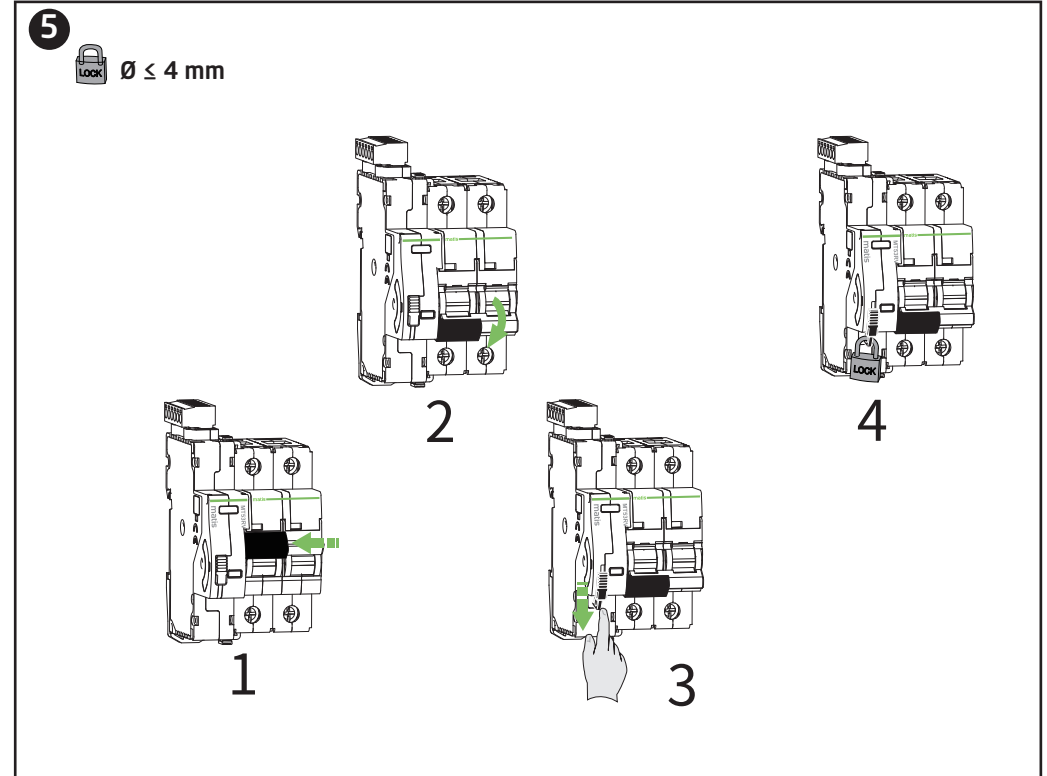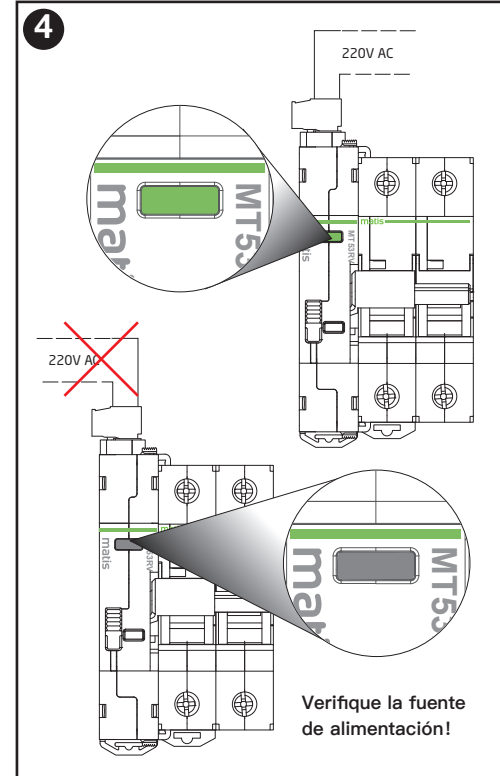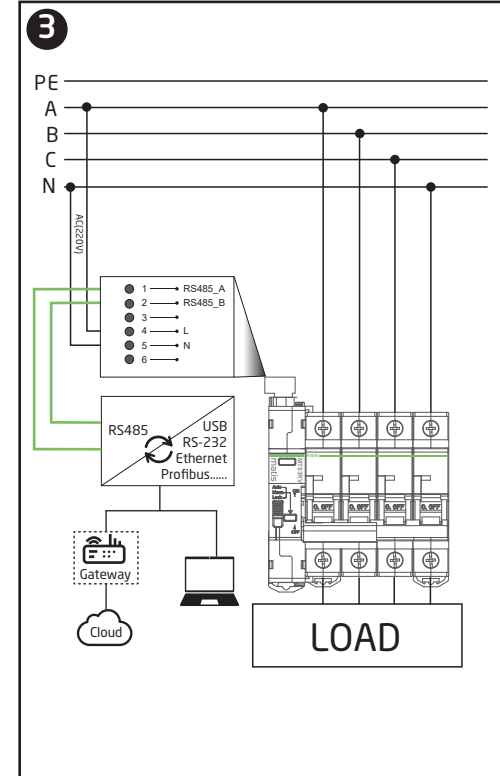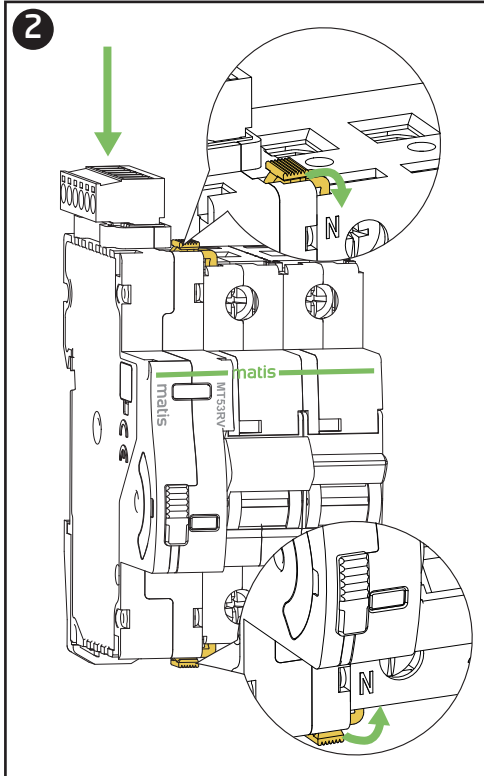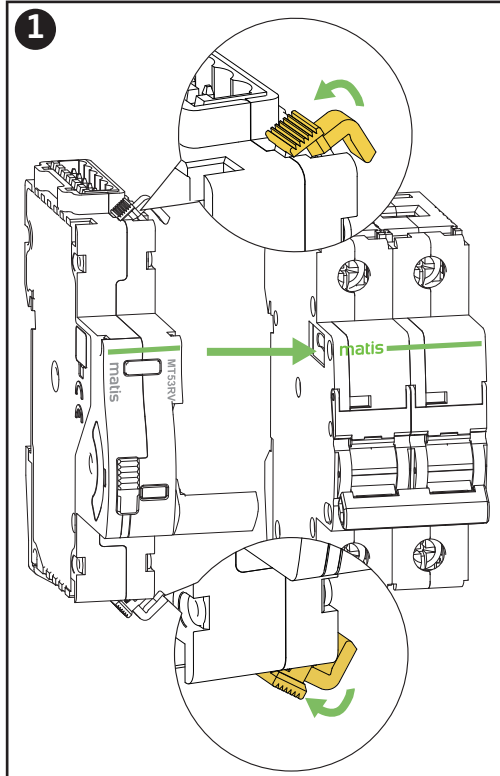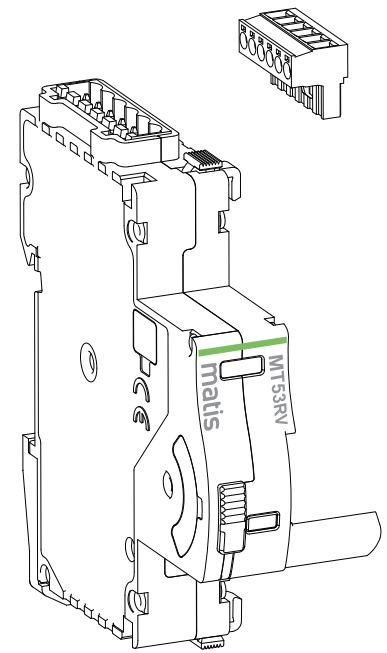


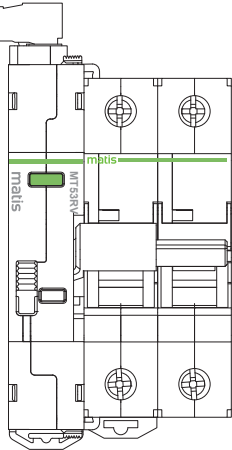

Indicator			
Mode	Status	Color	Observación
Auto	Apertura normal	Luz roja siempre encendida	
	Cierre normal	Verde luz siempre encendida	
	Apertura por sobretensión	La luz roja parpadea (encendida durante 2 segundos y apagada durante 2 segundos)	
	Apertura por subten-sión	La luz roja parpadea (encendida durante 0,5 segundos y apagada durante 2 segundos)	
	Espere a que se cierre automática-mente	La luz roja parpadea rápidamente (encendida durante 1 segundo y apagada durante 1 segundo)	
	Tiempo de estabilización de recierre	La luz verde parpadea rápidamente (encendida durante 1 segundo y apagada durante 1 segundo)	
Manu	modo manual	Luz amarilla siempre encendida	
	Normal ON	Green light on	
	Apertura por sobretensión	La luz amarilla parpadea (encendida durante 2 segundos y apagada durante 2 segundos)	
	Apertura por subten-sión	La luz amarilla parpadea (encendida durante 0,5 segundos y apagada durante 2 segundos)	
Auto /Lock	estado de autobloqueo	La luz roja y la luz verde parpadean alternativamente(2s luz roja, 2s luz verde alternativamente)	

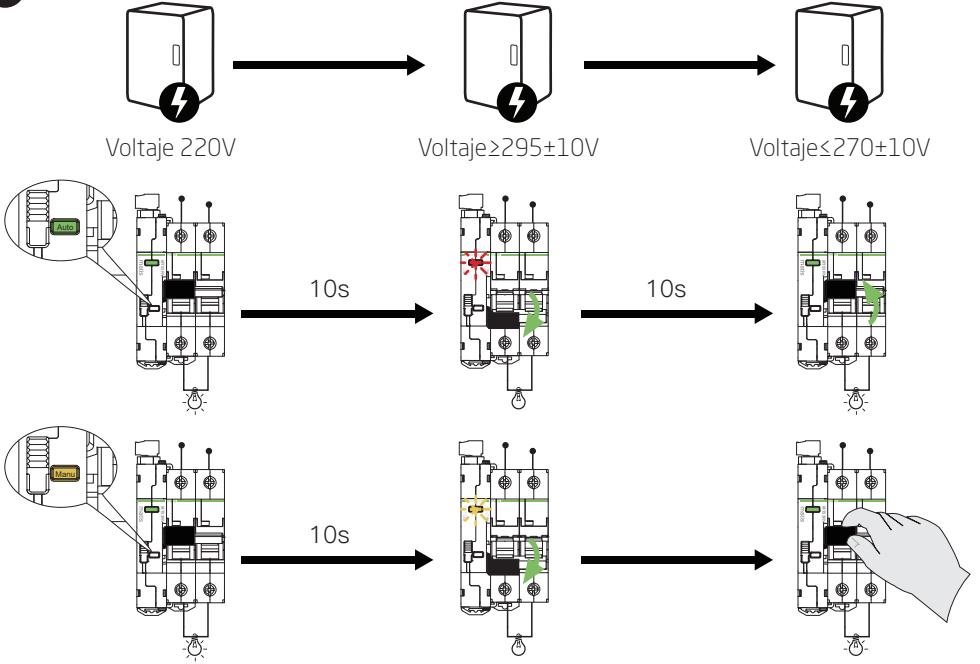

Nota: Después de que el voltaje es sobrevoltaje, la frecuencia de parpadeo de la luz es de 2 segundos encendida y 2 segundos apagada.

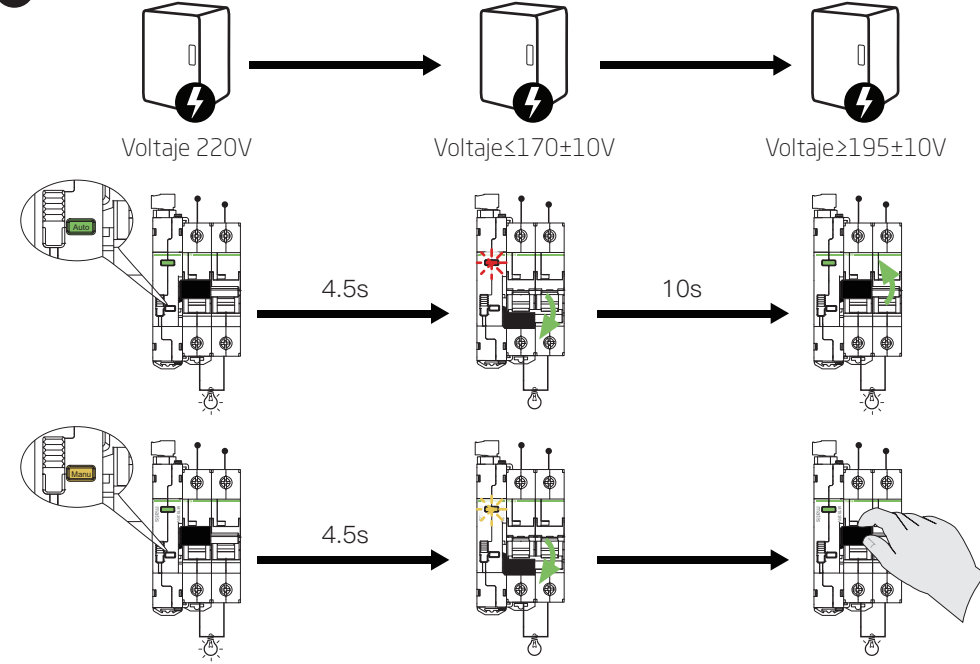

Nota: Después de que el voltaje es bajo, la frecuencia de parpadeo de la luz es de 0,5 segundos encendida y 2 segundos apagada.

9

Tensión de alimentación del lado fotovoltaico		estado inicial	estado después de la acción		tiempo de espera continuo
sobretensión	≥295±10V	Cierre	Apertura	Apertura	10s
		Apertura	Apertura	Apertura	estado inicial
Recuperación de sobretensión	≤270±10V	Apertura	Cierre	Apertura	10s
		Cierre	Cierre	Cierre	estado inicial
Subten-sión	≤170±10V	Cierre	Apertura	Apertura	4.5s
		Apertura	Apertura	Apertura	estado inicial
Recuperación de subten-sión	≥195±10V	Apertura	Cierre	Apertura	10s
		Cierre	Cierre	Cierre	estado inicial

